

## 本製品をご購入のお客様へ

このたびは弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
本製品には下記のような注意事項がありますので、あらかじめご了承ください。


### WiMAXとWiFiの切り替えについて

お客様がWiMAXとWiFiを切り替えてご使用される際には下記の手順でおこなってください。

1. デスクトップ画面下のWiMAXのアイコンをクリックしてメニューを開き、「WiMAXオン」や「WiFiオン」を選択する。




Windows7の場合

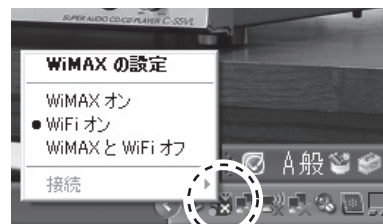


WindowsXPの場合

2. 表示される注意事項を確認の上「はい」を選択してください。  
(注意事項は、WiMAXとWiFiの切り替えの際に、表示されます)

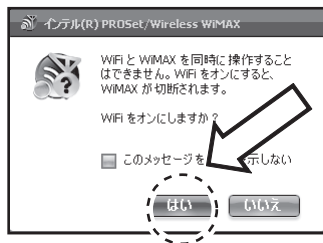

WiMAXからWiFiに切り替える場合

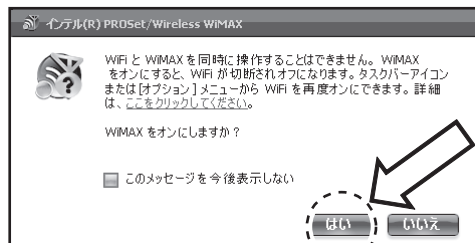

WiFiからWiMAXに切り替える場合

### WiMAX通信の契約について

以下のケースにおいて、WiMAX通信の契約解除の手続きをおこなっていただかないと、毎月の通信料金が継続して発生する恐れがあります。  
WiMAX通信の契約解除方法につきまして、お客様がご契約の通信業者さまへお問い合わせいただきますようお願いいたします。

#### <主なケース>

- ・WiMAX製品を利用しなくなった場合
- ・WiMAX製品の通信機能が不要になった場合
- ・WiMAX製品の修理
- ・WiMAX製品の交換
- ・WiMAX製品の譲渡
- ・WiMAX製品の売却(リサイクル、オークションへの出品を含む)